transform

DE ORDINARIO A SOBRESALIENTE

Fregadero de servicio con grifo y armario

QL029

Manual del usuario

PRECAUCIÓN:

Si tiene algún problema con este producto o hay piezas faltantes o dañadas, llame sin costo al:

1-877-333-0098
(De lunes a viernes de 8:30 a. m. a 5 p. m., hora del Este)

NO DEVUELVA LA UNIDAD AL LUGAR DE COMPRA ANTES DE LLAMAR AL NÚMERO GRATUITO QUE APARECE ANTERIORMENTE.

1. **Su instalación debe cumplir con todos los códigos y las normas sobre plomería que se apliquen en su localidad.**
2. **Lea esta guía antes de usar este producto y guárdela en un lugar seguro para que la tenga a la mano cuando la necesite.**

ADVERTENCIA: Siempre use gafas y guantes de seguridad durante la instalación para evitar daños físicos.

PIEZAS INCLUIDAS

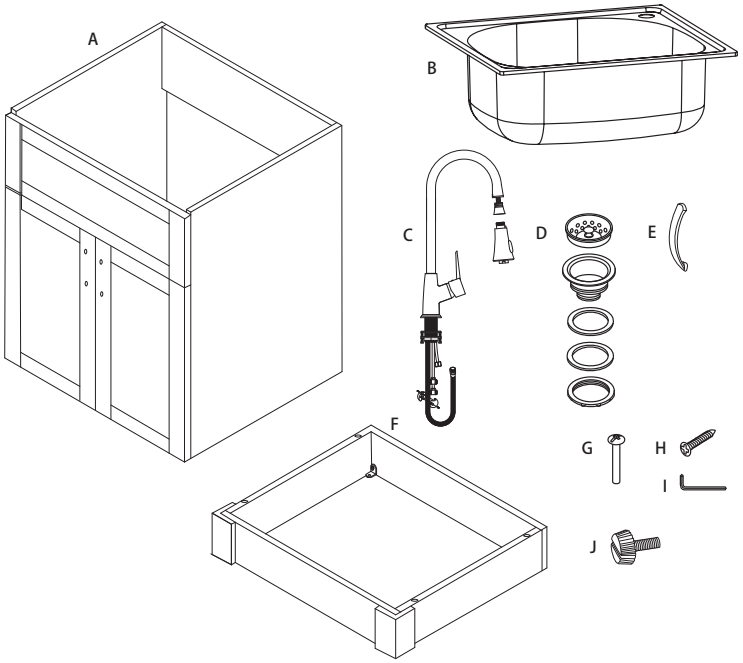

[A] Armario ..... 1 pz
[B] Fregadero ..... 1 pz
[C] Conjunto del grifo ..... 1 pz
[D] Conjunto del escurridor ..... 1 juego
[E] Manijas de las puertas ..... 2 pzs
[F] Base del armario..... 1 pz
[G] Tornillos de las manijas ..... 4 pzs
[H] Tornillos de la base del armario ..... 2 pzs
[I] Llave Allen..... 1 pz
[J] Patas del armario ..... 4 pzs

HERRAMIENTAS Y MATERIAL NECESARIO (NO INCLUIDO)

Herramientos requeridas

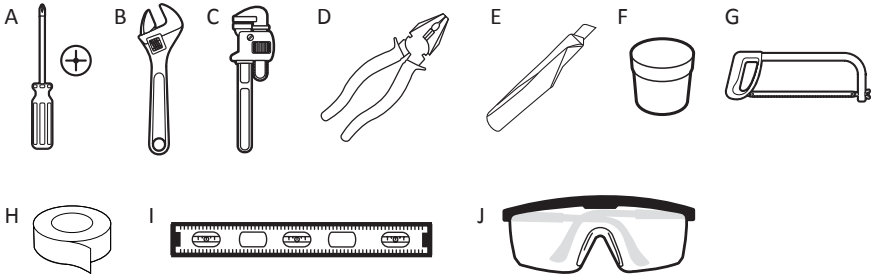

[A] Destornillador Phillips ..... 1 pz
[B] Llave inglesa ajustable ..... 1 pz
[C] Llave de pipa ..... 1 pz
[D] Alicates ..... 1 pz
[E] Cuchillo de uso general ..... 1 pz
[F] Masilla o sellador de plomería ..... 1 pz
[G] Segueta ..... 1 pz
[H] Cinta adhesiva ..... 1 pz
[I] Nivel de carpintero ..... 1 pz
[J] Gafas de seguridad ..... 1 pz

Piezas requeridas

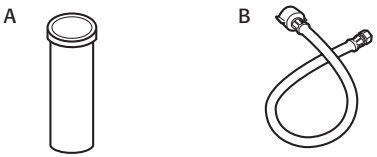

[A] Tubo de desagüe ..... 1 pz
[B] Tubo de abastecimiento ..... 2 pzs

INSTALACIÓN DEL ARMARIO

Instalación Básica

1. Desempaque la unidad y coloque el fregadero (B) sobre una cobija o cartón para proteger la superficie.

2. Coloque el armario (A) de cabeza sobre la superficie protectora.

3. Coloque cuidadosamente la base (F) del armario en su lugar. Una la base al armario con los tornillos de la base (H). Coloque los patas del armario (J) en la base.

4. Coloque el armario boca arriba con cuidado.

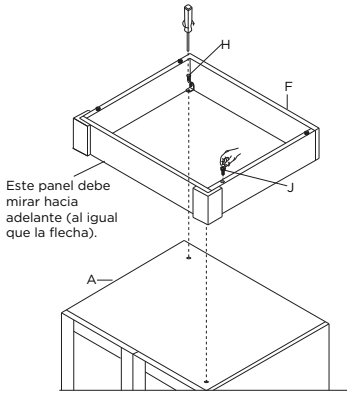

Instalación de las manijas de las puertas

1. Inserte los tornillos de las manijas (G) en los orificios de cada puerta.

2. Coloque las manijas (E) y apriete los tornillos (G).

3. Repita la misma operación en la otra puerta.

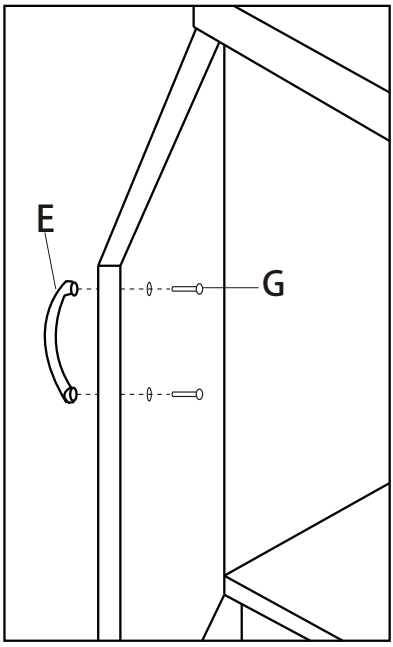

AJUSTE DE LA POSICIÓN DE LAS PUERTAS

Si necesita reubicar las puertas, ajuste las bisagras para garantizar que embonen con el armario.

- (1) Si ajusta los tornillos lateralmente, la puerta se ajustará a la izquierda y a la derecha.
- (2) Si ajusta los tornillos horizontalmente, la puerta se ajustará hacia adelante y hacia atrás.
- (3) Si ajusta verticalmente los tornillos, la puerta se ajustará hacia arriba y hacia abajo.

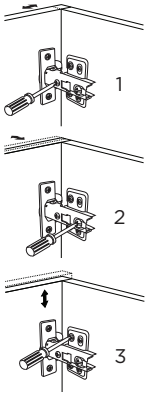

INSTALACIÓN DEL GRIFO

1. Sujete el extremo de la manguera que contiene el accesorio grande con una mano, y apriete con la otra mano el cabezal de aspersión del grifo hacia la derecha, sobre el accesorio grande. Empuje la manguera hacia adentro de modo que el cabezal se alinee correctamente con las muescas de la tubería del grifo.
2. Desenrosque el anillo de retención de la parte inferior del cuerpo del grifo, asegurándose de haber quitado la arandela y la junta con el anillo de retención.
3. Instale el grifo a través del orificio en el fregadero, insertando primero la manguera a través del orificio y luego colocando la base del grifo a través del orificio. Puede que requiera una segunda persona para ayudar a sujetar en posición hasta que haya completado la instalación del grifo.
4. Desde la parte inferior, deslice la arandela y la junta, y luego el anillo de retención, sobre el extremo libre de la manguera. Deslice estos elementos hacia arriba hasta llegar a la sección roscada expuesta del grifo.
5. Apriete el anillo de retención a mano hasta que quede bien ajustado. Utilizando una llave inglesa o tenazas, apriete el conjunto. Apriete delicadamente los dos tornillos en el anillo de retención. No apriete demasiado.
6. Conecte el extremo de la manguera con el accesorio pequeño a la toma del grifo, y apriete a mano. Luego, utilizando una llave inglesa en la tuerca hexagonal de la salida del grifo y otra en la tuerca de la manguera, apriete ambos extremos entre sí. El apretar con una la llave inglesa puede deformar la tuerca de la manguera."
7. Instale el contrapeso sobre la manguera a aproximadamente 762 mm (30 pulg.) por la parte inferior del grifo. Ajuste teniendo en cuenta sus propios requerimientos, aunque ésta es la ubicación normal.
8. La palanca y la varilla roscada se han instalado antes del envío. Si el cuerpo del mango se afloja con el tiempo, a y, utilizando la llave Allen suminis trada, apriete la varilla roscada.

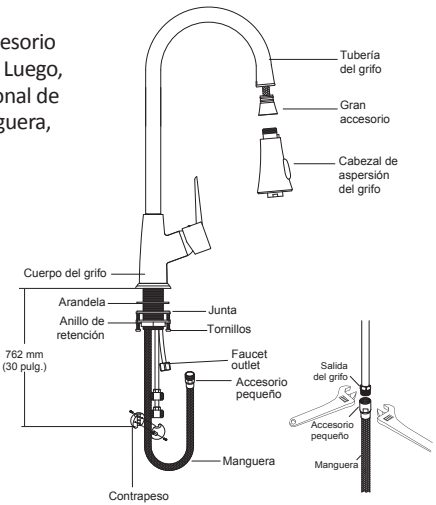

INSTALACIÓN DEL ESCURRIDOR

1. Aplique un anillo de pasta o sellador de plomería (no incluidos) en la parte inferior de la brida del cuerpo del escurridor. Inserte el cuerpo del escurridor en el fregadero (B).
2. Monte la junta de caucho, la arandela de fricción y la contratuerca en el cuerpo del escurridor, por debajo del fregadero. Apriete la contratuerca con la mano.

PRECAUCIÓN: No apriete demasiado la contratuerca o la tuerca de conexión, ya que podría romper o deformar el cuerpo del escurridor.

3. Conecte la brida de plástico y el tubo de desagüe (no incluidos), y enrosque la tuerca de conexión en el tubo de desagüe y en la brida de plástico hasta la parte enroscada del escurridor. Apriete la tuerca de conexión con la mano.

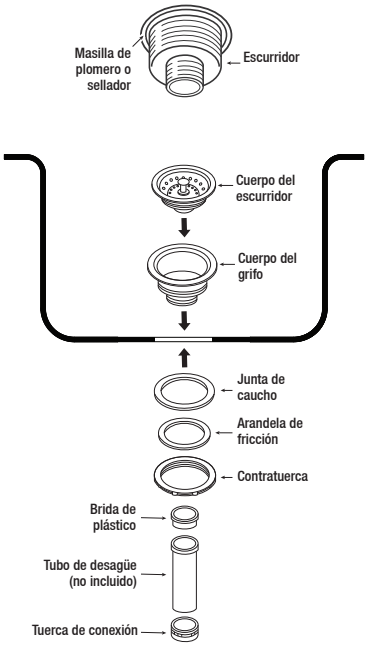

INSTALACIÓN DEL FREGADERO

1. Agregue un poco de sellador en la parte superior del armario (A) con cuidado.
2. Descanse el fregadero (B) en el armario (A), y asegúrese de colocarlo de forma pareja y de que esté centrado. Elimine el exceso de sellador. Utilice la cinta adhesiva para mantener el fregadero en su lugar hasta que se seque el sellador.

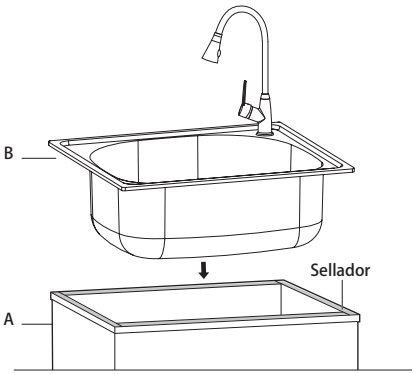

COLOCACIÓN

1. Mueva la unidad ya armada a su ubicación final.
2. En caso necesario, nivele la unidad ajustando las patas del armario (J).

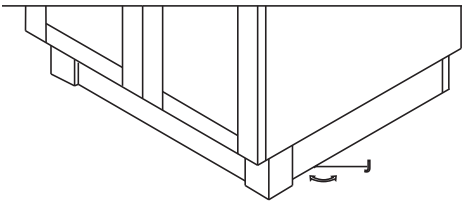

ENSAMBLAJE DEL TUBO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

Los tubos de abastecimiento, que conectan el grifo con el suministro de agua de la casa, no vienen incluidos en esta unidad; se compran por separado. Siga las instrucciones del fabricante para instalar los tubos de abastecimiento de forma adecuada.

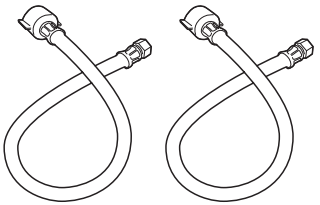

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO

Reemplazo del cartucho

1. Antes de continuar, cierre el suministro de agua conectado al grifo.
2. Retire el indicador de temperatura del agua de plástico don la mano. Posteriormente utilice la llave Allen (l) para quitar el tornillo y jale el cuerpo de la manija. La palanca superior del cartucho quedará expuesta.
3. Extraiga el cartucho y remplácelo con un nuevo cartucho cerámico de 35 mm (1.4 pulg.)
4. Vuelva a colocar los anillos y luego la tapa.

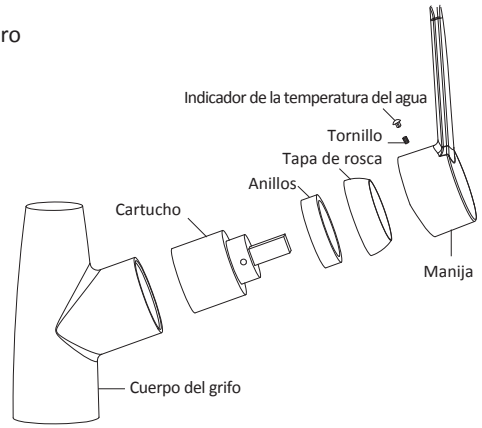

5. Después coloque el cuerpo de la manija sobre el cartucho. Fije el tornillo sobre el cuerpo de la manija y luego apriételo con la llave Allen (l). No apriete demasiado.
6. Coloque nuevamente el indicador de temperatura del agua en el orificio, asegúrese de que el rojo esté en el lado izquierdo y el azul en el derecho.
7. Abra lentamente el suministro de agua conectado al grifo para probarlo.

LIMPIEZA

Fregadero de servicio

Este fregadero está fabricado con acero inoxidable de la mejor calidad y podrá utilizarlo durante muchos años siempre y cuando lo cuide y le dé el mantenimiento adecuado.

Se aconseja	Se desaconseja
• Después de cada uso lave el fregadero con agua del grifo para diluir y quitar cualquier depósito. • Cuando pueda, seque el fregadero con una toalla para evitar que se formen marcas de agua. En caso de que se formen, límpielas con una solución suave de vinagre y agua, y luego en juague minuciosamente. • Utilice jabón líquido, limpiador doméstico multiusos o una solución suave de vinagre y agua para la limpieza regular. • Use únicamente esponjas plásticas recomendadas para uso en fregaderos de acero inoxidable, y solo úselas en la cubeta del fregadero. Restriegue en el sentido de las líneas de avabado satinado.	• Evite que se seque o deposite cualquier residuo de comida, detergente, jabón, grasa o condimentos por un periodo prolongado en la superficie del fregadero. • Nunca utilice productos abrasivos, ya que opacarán y rayarán el acabado. • No utilice esponjas en el exterior del fregadero, ya que opacarán el acabado de espejo. • Nunca utilice esponjas de lana de acero, ya que dejarán partículas de acero en el fragadero y lo corroerán. • Nunca deje cacerolas de acero dulce o hierro fundido en el fregadero por periodos prolongados, ya que esto puede provocar corrosión.

Armario

Para dar mantenimiento a la superficie de su armario, siga estos consejos.

Se aconseja	Se desaconseja
• Elimine el polvo y la suciedad seca con un paño suave y húmedo. • Limpie la grasa, aceite, pintura y manchas de tinta con isopropílico (alcohol para fricciones). Lavar inmediatamente con agua después de la eliminación de manchas.	• No permita que la superficie del mueble entre en contacto con productos como la acetona (quitaesmalte), el esmalte de uñas, la solución de limpieza en seco, los disolventes de lacas, la gasolina, el aceite de pino, etc. • Evite el uso de hojas de afeitar y otros instrumentos que puedan caerse y rayar la superficie.

REPUESTOS

Si faltan piezas o necesita repuestos, por favor, llame a nuestro equipo de atención al cliente al 1-877-333-0098 (de lunes a viernes de 8:30 am a 5:00 pm, hora del Este). Identifique la(s) pieza(s) requerida(s) y tenga listo el código de la(s) misma(s) cuando llame.

Nombre de la pieza	Código	Ilustración	Cantidad
Manijas	QHL122		2
Tornillos de las manijas	QHL104		4
Tornillos de la base del armario	QHL108		2
Patas del armario	QHL107		4
Bisagras de la puerta	QHL102	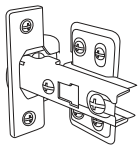	4
Cartucho de cerámica	QHS121		1
Difusor del grifo	QHS144		1
Conjunto del escurridor, incluye junta de caucho y arandela	QHS103	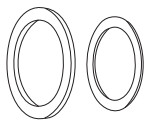	1
Escurridor	QHS101		1
Manguera	QHS143		1

GARANTÍA

Garantía de un año para las piezas y el acabado

El comprador original de este fregadero con grifo y armario cuenta con una garantía contra defectos en materiales y de fábrica por un (1) año a partir de la fecha de compra.

Nuestra obligación se limita a reparar o reemplazar (a nuestra discreción) las unidades cuyos defectos podamos comprobar, únicamente después de analizarlas, a pesar de haber recibido un uso y servicio normales durante el periodo de garantía.

Cualquier fallo de este producto que no sea identificable como un defecto en los materiales o de fábrica no estará cubierto por esta garantía. Los artículos que no pueden garantizarse incluyen, entre otros:

- Cambio en el color o acabado debido al uso de productos químicos.
- Daños por el uso de fibras metálicas en la superficie de acero inoxidable.
- Instalación indebida sin seguir las instrucciones del fabricante.
- Abolladuras, golpes y rayones ocasionados durante el transporte, manejo o instalación.
- Daños ocasionados por no seguir las instrucciones de cuidado y limpieza.
- Alteraciones hechas a la unidad por parte del comprador o instalador.
- Daño ocasionado por impacto accidental, incendio, inundaciones, congelamiento o por el desgaste normal.
- Dobleces y deformaciones a consecuencia de conexiones forzadas, accesorios apretados en exceso y soporte inadecuado durante la instalación.

Se debe realizar una inspección a conciencia antes de la instalación y debe reportar inmediatamente cualquier daño. No nos hacemos responsables por fallos o daños que pudieran haberse descubierto o evitado con una inspección y pruebas adecuadas antes de la instalación.

Las reparaciones menores que involucren un mínimo de tiempo y esfuerzo por parte del comprador no se considerarán como trabajo de garantía, y no se considerará una compensación futura.

Esta garantía no es transferible y será anulada si la unidad se quita del lugar donde se instaló inicialmente o si no se instala de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

Bajo ninguna circunstancia seremos responsables de lesiones físicas o daños a la propiedad que resulten de una instalación o uso inapropiados de este producto. No nos hacemos responsables por los inconvenientes que sucedan si este producto ya no puede utilizarse, ni por los costos incurridos en la mano de obra o materiales, retiro e instalación de unidades de reemplazo ni ningún otro daño incidental o consecuente. Los costos relacionados con la reparación o el reemplazo son responsabilidad del usuario.

Esta garantía no cubre el uso o la instalación comercial ni institucional.

Procedimiento de reclamación de garantía

Si existe un defecto por el que se puede presentar una reclamación, por favor, comuníquese con nuestro equipo de servicio al cliente llamando al teléfono 1-877-333-0098 (de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:00 p.m., hora del Este).

Antes de llamar, por favor, asegúrese de tener:

- El número del modelo o la descripción del ensamblaje del fregadero.
- El comprobante de compra.
- Los detalles del defecto.
- Nombre(s) y domicilio(s) del propietario y el instalador.

Las reclamaciones deben solicitarse por escrito y presentarse en un plazo de seis (6) meses a partir del momento en que apareció el defecto. Si no cumple con esta estipulación, la garantía quedará anulada y cancelada. Nos reservamos el derecho a una demora de treinta días (30) después de recibir una reclamación para inspeccionar el producto. No asumimos ninguna responsabilidad por los costos de mano de obra, por retirar o remplazar un producto instalado previamente, por el transporte ni por la devolución de un producto.

Importado por

Conglom KITCHEN & BATH

St-Laurent, Quebec, H4S 2C3
1-877-333-0098
www.conglomkb.com
Hecho en China